




FEATURES

- Digitaal Signaal Processing
- Beep Snelheid Controle
- Digitaal Radio
- Variabele LED helderheid
- Stealth modus
- Instant Dag/Nacht instelling
- Mute functie
- Geavanceerde weer sealing
- 64 Digitale toon instellingen
- Auto power down
- Gebruikersvoorkeuren worden opgeslagen
- Compact ontwerp

OPERATION SUMMARY

- 1.0 KNOPPEN & ACCESSOIRES
- 2.0 BATTERIJ PLAATSEN
- 3.0 IN-/UITSCHAKELEN
- 4.0 FABRIEKSINSTELLINGEN
- 5.0 SET-UP-MODUS – TOON/STEALTH
- 6.0 MUTE
- 7.0 PIEPSNELHEID
- 8.0 DAG/NACHT-LED-MODUS
- 9.0 HELDERHEID LED WIJZIGEN
- 10.0 IMU (BEWEGINGSSENSOR)
- 11.0 BEREIKTEST
- 12.0 FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN
- 13.0 WAARSCHUWINGEN & SIGNALAEN
- 14.0 DRAADLOZE RADIOVERBINDING
- 15.0 GARANTIE EN ONDERHOUD

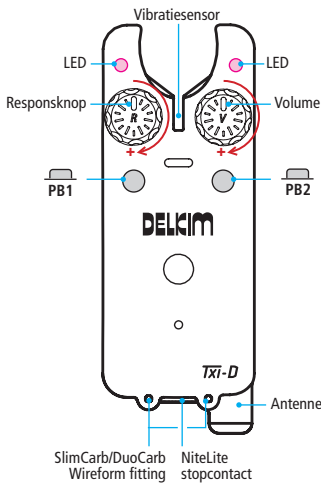

BEDIENING

1.0 KNOPPEN & ACCESSOIRES


- 1.1 TRILLINGSSENSOR
- 1.2 DRUKKNOPPEN – Het indrukken van een knop wordt bevestigd met diverse intuïtieve tonen en knipperende LED's.
- 1.3 RESPONSKNOP (R) – Voorheen 'Gevoeligheid'. Met de klok mee draaien om de respons van de trillingssensor op beweging van de lijn te verhogen. **Belangrijk** – gebruiken in combinatie met **PIEPSNELHEID** (zie 7.0).
- 1.4 VOLUMEKNOP (V) – Met de klok mee draaien om het niveau te verhogen.
- 1.5 NITELITE-AANSLUITING – Voor het aansluiten van lichtgevende visuele indicatoren van Delkim. **Opmerking** – als je geen indicatoren gebruikt, laat het gekleurde kapje dan zitten.
- 1.6 SLIMCARB/DUOCARB WIREFORM ACCESSOIRE – Twee kleine gaatjes onder in de Txi-D voor het aansluiten van hangers.

⚠ Waarschuwing – Niet rechtstreeks in de LED's kijken of het volume op maximaal zetten wanneer je een batterij plaats of het apparaat inschakelt.

2.0 BATTERIJ PLAATSEN

Gebruik **GEEN** oplaadbare batterijen. Gebruik een 9-voltsbatterij van goede kwaliteit, zoals Duracell PP3. Verwijder de twee schroefjes volledig met behulp van het bijgeleverde gereedschap. Verwijder het batterijklepje. Plaats de batterij in de doel klepje terug. Schroefjes terugplaatsen en niet te strak aandraaien.

Opmerking – Wanneer er voor het eerst een batterij wordt geplaatst, zal de Txi-D vanzelf inschakelen.

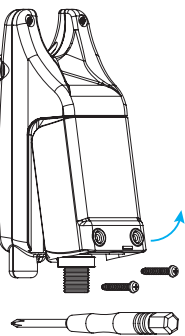


INSTRUCTIONS KEY GUIDE

Toetsen Push en laat los	Houd ingedrukt	Vrijlating
Toon Oplopend	Aflopend	Piep (en)
Memorized	Niet onthouden	Gekezen optie bereikt

3.0 IN-/UITSCHAKELEN

De Txi-D wordt in- en uitgeschakeld door twee knoppen ingedrukt te houden. Houd **PB1+2** tegelijk ingedrukt totdat er een geluidssignaal klinkt en laat dan direct los. Houd geen knoppen ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld; anders wordt de Set-up-modus (zie 5.0) gestart.



Opmerking – Bij uitschakelen wordt er altijd een alarmsignaal verzonden naar de Rx-D, wat het anti-diefstal-alarm zal activeren indien dit is ingeschakeld (zie Rx-D Gebruikershandleiding 9.0).

4.0 FABRIEKSINSTELLINGEN


Volume & Respons op gewenste niveau zetten – **Beginnen met visen** – Voor draadloos gebruik zie Rx-D Gebruikershandleiding.

TOON – MEDIUM LED-MODUS – NACHT (+ Nachtmarkering) LED-HELDERHEID – MEDIUM (NIVEAU 4) SNELHEID – MEDIUM (4) IMU (Bewegingssensor) – UIT


5.0 SET-UP-MODUS

(Normaliter uitgevoerd vóór het visen)

Hiermee kan de toon en de Stealth LED-modus ingesteld worden. Zorg eerst dat de Txi-D is uitgeschakeld. Inschakelen door **PB1+2** ingedrukt te houden voor opstarttonen. Wacht op twee bevestigingstonen en laat dan direct beide knoppen tegelijk los. **De Set-up-modus zal automatisch binnen 10 seconden na de laatste druk op een knop afsluiten.**



5.1 **TOON WIJZIGEN** – Selecteer de gewenste toon door **PB1** ingedrukt te houden **tijdens de set-up-modus** om de 64 tonen te doorlopen. Als je **PB1** loslaat en weer indrukt, wordt de richting van de toonwijziging omgekeerd. Laat **PB1** los zodra de gewenste toon is bereikt. Om de ingestelde toon te herhalen tijdens de wijzigingsmodus, simpelweg **PB1** zo vaak als nodig indrukken en loslaten. Als de toon is ingesteld, kun je wachten totdat de set-up-modus afloopt en dan is de geselecteerde toon opgeslagen. **Opgeslagen instelling.**

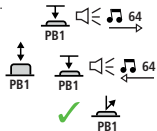

5.2 **STEALTH LED-MODUS** – Dit is een speciale nachtinstelling voor gebruikers van lichtgevende visuele indicatoren van Delkim of voor gebruik als Stealth Mode. Indien ingeschakeld, knipperen de interne LED's niet meer, maar staat de Nachtmarkering aan. De LED in de lichtgevende visuele indicator van Delkim licht op zoals normaal bij activering, wat een schitterend visueel effect geeft. Druk **PB2** in om te wisselen tussen Stealth LED-modus 'aan' en 'uit'. Hiermee verander je alleen de Nacht-LED-modus en houd je de Nachtmarkering ingeschakeld. De Dagmodus blijft ongewijzigd. De helderheid van de LED's kan worden aangepast (zie 9.0). **Opgeslagen instelling.**



ACTIEVE INSTELLINGEN

Instellen met één PB tijdens gebruik.

6.0 MUTE AAN/UIT


Dempt alleen de luidspreker van de Txi-D. **PB1** indrukken en loslaten zodra een enkelvoudig bevestigingssignaal klinkt. **PB1 niet ingedrukt houden, anders verandert de piepsnelheid.** Mute blijft 5 minuten van kracht terwijl de linker LED na een kleine vertraging gaat knipperen als visueel geheugensteuntje dat de functie is ingeschakeld. Mute kan op elk moment worden opgeheven door een druk op **PB1**. Niet opgeslagen.



Opmerking – Wanneer mute is ingeschakeld, zijn alle handelingen met **PB2** geblokkeerd.

7.0 KNOP PIEPSNELHEID

Hiermee kun je de piepsnelheid naar eigen voorkeur instellen, geheel onafhankelijk van het responsniveau. **PB1** indrukken en ingedrukt houden nadat de enkelvoudige Mute-bevestigingstonen klinkt om de 8 snelheidsniveaus te doorlopen, van 1-8 (van langzaam naar snel). Laat **PB1** los bij de gewenste snelheid. Wanneer je bij snelheid 8 bent, wordt dat bevestigd door een voortdurend herhaalde infotoon. Om opnieuw in te stellen herhaal je de procedure. **Belangrijk** – Gebruiken in combinatie met de Respons-draaiknop (R) voor optimale beetindicatie. **Opgeslagen instelling.**



8.0 DAG/NACHT-LED-MODI

Selecteer LED-helderheid voor Dag (standaard niveau 8) of Nacht (standaard niveau 4) met Nachtmarkering. Met **PB2** één keer indrukken en loslaten wissel je tussen Dag/Nacht. **Laatste instelling wordt opgeslagen.**



Opmerking – Bij Nachtmodus staat Nachtmarkering altijd aan.

9.0 HELDERHEID LED WIJZIGEN

Hiermee kun je de helderheid van de LED's aanpassen aan je persoonlijke voorkeur, in Dag- en in Nachtmodus. **Kies eerst de Dag-/Nachtmodus die je wilt wijzigen.** Houd **PB2** ingedrukt om de 8 helderheidsniveaus te doorlopen, van 1 – 8 (min – max). Laat **PB2** los bij de gewenste helderheid. Wanneer je bij helderheid 8 bent, wordt dat bevestigd door een voortdurend herhaalde infotoon. Om opnieuw in te stellen herhaal je de procedure. **Opgeslagen instelling.**



GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Schakel hiervoor de Txi-D uit en weer aan door twee PB's in te drukken.

10.0 IMU (BEWEGINGSSENSOR)

Dit biedt een extra beveiliging in gevoelige situaties waarbij het bewegen van de Txi-D ertoe zou leiden dat er een alarmsignaal naar de Rx-D wordt verzonden. Om in te schakelen dien je de Txi-D eerst uit te zetten. Inschakelen door beide knoppen ingedrukt te houden. Wacht op de bevestigingssignalen 'aan' en laat dan **PB2** los, terwijl je **PB1** ingedrukt houdt totdat de bevestigingssignalen klinken, waarna je **PB1** kunt loslaten.



Opmerking – De IMU heeft na inschakeling ongeveer 10 seconden nodig om te stabiliseren. **Instelling geldt alleen tijdens sessie; wordt niet opgeslagen.** De IMU valt na uitschakelen van het apparaat altijd terug in de 'uit'-stand. Wanneer de IMU is ingeschakeld en de beveiliging op de Rx-D ook, kan het anti-diefstal-alarm per ongeluk afgaan wanneer de Txi-D wordt bewogen.

11.0 BEREIKTEST


Wanneer de Txi-D is ingeschakeld, worden er voortdurend pulsen met een reeks tonen uitgezonden om de ontvangst van de Rx-D te testen. Zorg er eerst voor dat de Txi-D is uitgeschakeld. Inschakelen door beide knoppen ingedrukt te houden. Wacht op bevestigingssignalen 'aan' en laat dan **PB1** los, terwijl je **PB2** ingedrukt houdt totdat de bevestigingssignalen klinken, waarna je **PB2** kunt loslaten. De Txi-D zal pulsen blijven uitzenden. Je kunt de bereiktest afsluiten met een druk op een van de knoppen. **Nooit opgeslagen.**



Opmerking – Voer een bereiktest altijd uit met een volledige opstelling met hengels, visuele indicatoren en dergelijke voor een realistisch resultaat. Het werkelijke bereik hangt altijd af van de situatie, van de atmosferische omstandigheden en of Standard, Boost of Short Range is ingeschakeld op de Rx-D (zie Rx-D Gebruikershandleiding 6.0 – 6.3).

12.0 FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Eerst uitschakelen – Inschakelen en beide **PB's** ingedrukt houden tot er 2 piepjes klinken, dan 3 piepjes, en dan direct loslaten. Dan **PB1** indrukken en ingedrukt houden tijdens de procedure totdat de Txi-D uitschakelt. Hiermee worden alle functies weer teruggezet naar de fabrieksinstellingen (zie 4.0).



13.0 WAARSCHUWINGEN & SIGNALAEN

13.1 **STAAT VAN DE BATTERIJ** – De batterij wordt getest bij inschakelen en na elke activering. Wanneer het niveau laag is, klinkt er een kenmerkend aflopend tweetoon waarschuwingssignaal dat ook naar de Rx-D wordt verzonden. Vervang de batterij zo snel mogelijk. **Batterij vervangen** – Haal de batterij los en houd beide **PB's** 2 seconden ingedrukt. Plaats de nieuwe batterij en de Txi-D zal automatisch weer inschakelen. **Het vervangen van een batterij heeft geen invloed op de opgeslagen instellingen.**

13.2 **AUTOMATISCH UITSCHAKELEN** (Energiebesparing) – Wanneer de Txi-D is ingeschakeld en er gedurende ongeveer 48 uur geen activiteit wordt waargenomen van een gekoppelde Txi-D, zal de Txi-D uitschakelen, wat aangegeven wordt met een aflopend geluidssignaal. Druk op een willekeurige **PB** om de periode met 48 uur te verlengen.

13.3 **STORINGSBEVEILIGING** – Als er een of meer **PB's** per ongeluk continu ingedrukt worden gehouden, zal de Txi-D in een storingstoestand terugvallen en automatisch uitschakelen.

14.0 GEBRUIK DRAADLOZE RADIOVERBINDING

Om de Txi-D's draadloos te gebruiken, moeten ze eerst gekoppeld worden aan de Rx-D. Zie Rx-D-handleiding voor Easy Pairing (4.0). Het bereik kan afnemen als de Txi-D dicht bij de grond wordt geplaatst of dicht bij grote metalen voorwerpen. Houd de Txi-D minstens een halve meter verwijderd van elektrische apparaten en van de Rx-D.

15.0 GARANTIE EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Txi-D's worden standaard geleverd met 2 jaar garantie (3 jaar bij registratie). Txi-D heeft geen onderhoud nodig. Als je er goed voor zorgt, betaalt zich dat terug.

- Na gebruik in de regen – schoonmaken en op een warme plek neerleggen met de harde behuizing eraf.
 - Als een Txi-D in het water is beland – uitschakelen, batterij verwijderen en water zoveel mogelijk eruit schudden.
 - Op een warme plek neerleggen en volledig laten drogen.
 - Indien er aan schroeven is getraaid anders dan van het batterijklepje, of indien het apparaat is behandeld met enige substantie, met name **WD40**, vervalt elke vorm van garantie.
- Volledige voorwaarden voor garantie, registratie, after sales-care en best practice zijn te raadplegen op onze website. www.delkim.co.uk

UITGEBREIDE REGISTRATIE VAN 3 JAAR GARANTIE

Alle Delkim-producten worden standaard geleverd met een garantie van 2 jaar, maar we bieden een verlengde garantie van 3 jaar als u zich online registreert.

U moet de instructies volgen en uw aankoopbewijs overleggen. De verlengde garantie gaat in vanaf de datum van aankoop en niet de registratiedatum.

Ga naar www.delkim.co.uk/registration voor registratie

De EU-conformiteitsverklaring voor de Txi-D kan worden bekeken op onze website www.delkim.co.uk/DOC

DELKIM

Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ
Tel. +44 (0) 1234 721116
Fax +44 (0) 1234 721148
www.delkim.co.uk

CE WEE/KA0150QW

DOWNLOAD OUR APP

Available on the App Store

GET IT ON Google Play