


## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### FELSZERELTSÉG

- Digitális jelfeldolgozás
- Beep Seed kontroll
- Digitális rádióvitel
- Változtatható LED-világosság
- Stealth-Mód
- Instant nappali/éjszakai beállítás
- Néma üzemmód
- Fejlett időjárásvédelem
- 64 különböző digitális hang
- Automatikus kikapcsolás
- A felhasználói beállítások mentésre kerülnek
- Karcsúbb kialakítás

### MŰKÖDÉSI ÖSSZEFOGLALÁS

- 1.0 KEZELÉSI RÉSZ ÉS KIEGÉSZÍTŐK
- 2.0 AZ ELEM BEHELYEZÉSE
- 3.0 KI- ÉS BEKAPCSOLÁS
- 4.0 GYÁRI ALAP BEÁLLÍTÁSOK
- 5.0 BEÁLLÍTÁSI MÓDOK - HANGOK/LOPAKODÓ MÓD
- 6.0 NÉMA ÜZEMMÓD
- 7.0 PIEP-GYORSASÁG
- 8.0 NAPPALI/ÉJSZAKAI MÓD
- 9.0 LED- VILÁGOSSÁG BEÁLLÍTÁSOK
- 10.0 IMU (MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR)
- 11.0 TARTOMÁNY TESZT
- 12.0 AZ ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA
- 13.0 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS VESZÉLJELZÉSEK
- 14.0 VEZETÉK NÉLKÜLI RÁDIÓS HASZNÁLAT
- 15.0 GARANCIA- ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

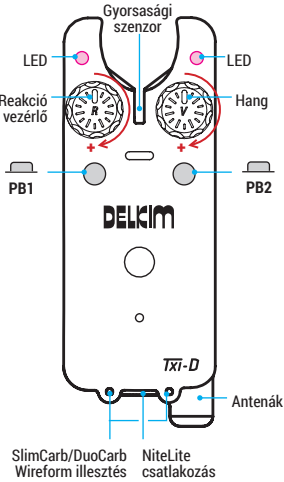

## FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

### 1.0 KEZELÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐK

- 1.1 GYORSASÁGI ÉRZÉKELŐ
- 1.2 NYOMÓGOMBOK - PB1 + 2 (Balról jobbra). **Fontos** – a gomb különböző erősségű megnyomásával eltérő hangokat és a LED villogást kap.
- 1.3 REAKCIÓKAT SZABÁLYZÓ RÉSZ (R) – Korábban az "Érzékenység" vagy "Sensitivity". Forgassa az óramutató járásával megegyezően, hogy növelje a kapaszkodó érzékenységét a vezeték megérintésekor. **Fontos** - Használja a **PIEP SPEED SETTING**-sel együtt (lásd 7.0).
- 1.4 VOLUME/HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA (V) – Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a szint növeléséhez.
- 1.5 NITELITE CSATLAKOZÁS – Delkim világító optikai kijelzőkhöz való csatlakoztatáshoz. **Megjegyzés** - Ha nem használja a foglalatot, akkor ne távolítsa el a színes dugót.
- 1.6 SLIMCARB / DUOCARB WIREFORM CSATLAKOZÁS – A Txi-D alján található két csatlakozó lehetővé teszi a készülékek kábelen keresztül csatlakoztatását.

### FIGYELMEZTETÉS


Az elem behelyezésekor és bekapcsolásakor ne nézzen közvetlenül a LED-ekre, és ne növelje a hangszórók hangerejét.



### 2.0 AZ ELEM BEHELYEZÉSE


Ne használjon újratölthető elemeket! Használjon kiváló minőségű 9 V-os akkumulátort, például egy Duracell PP3. Teljesen távolítsa el a két csavart a mellékelt szerszámmal. Vegye le az akkumulátor fedelét. Helyezze be az elemeket és tegye vissza a fedelet. Helyezze vissza a csavarokat, ügyelve arra, hogy ne húzza meg túlzottan.

**Megjegyzés** – Ha az akkumulátort először helyezi be a Txi-D-be, a készülék automatikusan bekapcsol.

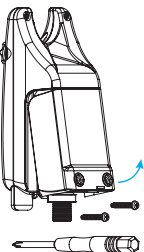

### 3.0 KI- ÉS BEKAPCSOLÁS

A Txi-D kettős gombnyomást igényel a be- és kikapcsoláshoz. Tartsa lenyomva a **PB1 + 2**-t, amíg a megerősítő sípoló hangot nem hallja, majd azonnal engedje fel. NE tartsa lenyomva a gombokat a BE bekapcsolása vagy a BEÁLLÍTÁSI ÜZEMMÓD aktiválása után (lásd az 5.0).



**Megjegyzés** – Kikapcsoláskor mindig küld riasztási jelet az Rx-D-hez, amely ha aktiválja van, kioldja a lopásgátó riasztást (lásd az Rx-D kezelési kézikönyv 9.0).

### 4.0 GYÁRI ALAP BEÁLLÍTÁSOK


Az azonnali felhasználást lehetővé tevő alapbeállítások. **BEKAPCSOLÁS** - Állítsa be a hangerőt és a választ a kívánt szintre - **Kezdjen el horgászni** - Vezeték nélküli használathoz nézze meg az Rx-D felhasználói kézikönyvet.

**HANG - KÖZEPES LED-ÜZEMMÓD - ÉJSZAKAI (+ Éjeli megjelölés) LED-FÉNYERŐSSÉG - KÖZÉP (4. SZINT) SPEED - KÖZÉP (4) IMU (Mozgásérzékelő szenzor) - KI**

### 5.0 BEÁLLÍTÁSI MÓDOK - HANGOK/LOPAKODÓ MÓD


(Normális esetben a horgászat előtt történik)

Lehetővé teszi a hang beállítását és a lopakodó LED módot. Először ellenőrizze, hogy a Txi-D ki van-e kapcsolva. KAPCSOLJA BE és tartsa lenyomva a **PB1 + 2** gombot, amíg az indító hangok nem hallhatóak. Várjon két megerősítő hangot, és azonnal engedje el mindkét gombot egyszerre. **A beállítási mód automatikusan kikapcsolódik a PB utolsó megnyomásától számított 10 másodpercen belül.**



5.1 **HANG BEÁLLÍTÁS** – Válassza ki a kívánt hangot úgy, hogy beállítás üzemmódban tartsa lenyomva a **PB1** gombot, hogy a 64 hangon végig egymás után átléphetessen. Ha elengedi a **PB1**-et és újra megnyomja, a hangváltás iránya megfordul. Engedje fel a **PB1**-et, amikor elérte a kívánt hangot.

A beállított üzemmódban a beállított hang megismétlésekor nyomja meg a **PB1** gombot annyiszor, amennyire szükséges. A beállítás után várjon, amíg a beállítási mód deaktiválódik, és a kiválasztott hang el nem mentve. **A beállítás mentésre kerül.**

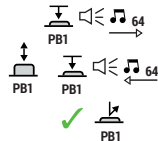

5.2 **STEALTH/LOPAKODÓ LED ÜZEMMÓD** – Ez egy különleges éjszakai beállítás a Delkim megvilágított kijelzőnek felhasználói számára vagy lopakodó üzemmódban történő használatra. Ha be van kapcsolva, a belső LED-ek nem villognak, de az éjeli jelzés BE van kapcsolva. A LED a Delkim megvilágított vizuális kijelzőre a szokásos módon kigyullad, amikor aktiválódik, és lenyűgöző vizuális hatást biztosít. Nyomja meg a **PB2** gombot a Stealth/lopakodó LED üzemmódban BE / KI kapcsolásához. Ezáltal csak az éjszakai LED üzemmód változik meg és az éjelijelző továbbra is világít. A nappali üzemmódot változtatlan marad. A LED fényerejét beállíthatja (lásd 9.0). **A beállítás mentésre kerül.**



### AKTÍV BEÁLLÍTÁSOK

Beállítás PB-vel, amíg a készülék működik.

### 6.0 NÉMA ÜZEMMÓD

Csak a helyi Txi-D hangszórót némtássa el. Nyomja meg és engedje fel a **PB1**-t, amint egyetlen megerősítő hangot hall. **Ne tartsa lenyomva a PB1 gombot, különben megváltozik a sípolás sebessége.** A némtássa 5 percig világít, miközben a bal LED villog, hogy vizuálisan emlékeztesse Önt, hogy egy rövid késleltetés után bekapcsol. A némtássa bármikor a **PB1** egyetlen gombnyomással meg lehet szüntetni. **A beállítás nem kerül mentésre.**



**Megjegyzés** – Ha a Némtássa beállítva, az összes **PB2** művelet le van tiltva.

### 7.0 PIEP-GYORSASÁG

Beállíthatja a PIEP sebességét a személyes preferenciákhöz, függetlenül a választ szintjétől. Miután meghallgatta a néma megerősítő hangot, nyomja meg a **PB1** gombot, hogy lépjen a 8 sebességi szintől 1-8-ig (lassú és gyors) válaszon. Engedje fel a **PB1**-et a kívánt sebesség beállításához. A 8. sebesség elérésekor ezt megerősíti az infotone állandó ismétlése. A visszaállításához csak ismétlje meg a folyamatot. **Fontos** - Használja a Response Control/Reakció irányítási (R) gombbal együtt az optimális kapaszkodóhoz. **A beállítás mentésre kerül.**



### 8.0 NAPPALI/ÉJSZAKAI MÓD

A nappali (alapértelmezett 8. szint) vagy az éjszakai (alapértelmezett 4. szint) LED-ek fényerejét választja az éjeli jelzővel. Nyomja meg egyszer a **PB2** gombot a nappali / éjszakai váltáshoz. **Az utolsó beállítás elmentve.**



**Megjegyzés** – Éjszakai üzemmódban mindig az éjszakai jelzés aktív.

### 9.0 LED- VILÁGOSSÁG BEÁLLÍTÁSOK

Lehetővé teszi a LED fényerősségének személyes beállítását mind nappali, mind éjszakai módban. **Válassza ki most a beállítandó nappali / éjszakai módot.** Tartsa lenyomva a **PB2** gombot a 8 fényerősségi szintre 1-8 (min - max) közötti lépéshez. Engedje fel a **PB2**-t a kívánt fényerőn. A 8 fényerő elérésekor ezt megerősíti az infotone hang állandó ismétlése. A visszaállításához csak ismétlje meg a folyamatot. **A beállítás mentésre kerül.**



### TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

Igény szerint a Txi-D Kikapcsolását és újra Bekapcsolását mindkét **PB** gomb megnyomásával érheti el.

### 10.0 IMU (MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR)


Ez extra biztonságot nyújt veszélyes helyzetekben, amikor a Txi-D mozgása figyelmeztető üzenetet küld az Rx-D-nek. A szolgáltatás engedélyezéséhez ellenőrizze, hogy a Txi-D ki van-e kapcsolva. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét gombot. Várja meg a megerősítő hangot, majd engedje fel a **PB2**-t, és tartsa lenyomva a **PB1**-t, amíg meg nem hallja a megerősítő hangot, majd engedje fel a **PB1**-es gombot is.



**Megjegyzés** - Ez kb. 10 másodpercig tart, amíg a mozgásérzékelő stabilizálódik. **A munkamenet beállítás nem menti el** - a mozgásérzékelő mindig kikapcsolás után deaktiválódik. Ha a mozgásérzékelő be van kapcsolva, és a biztonsági beállítás az Rx-D-n van beállítva, ügyeljen arra, hogy a lopásgátó riasztást a Txi-D mozgásával tévesen aktiválhatja.

### 11.0 TARTOMÁNY TESZT


Aktiváláskor a Txi-D folyamatosan hangjelzéseket küld, hogy ellenőrizze az Rx-D csatlakozását. Először ellenőrizze, hogy a Txi-D ki van-e kapcsolva. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét gombot. Várjon, amíg EGYET sípol, és engedje fel a **PB1** gombot, de tartsa lenyomva a **PB2**-t, amíg a megerősítő hang megszólal, majd engedje fel a **PB2**-t is. A Txi-D folyamatosan impulzusokat küld. A tartomány teszt egy rövid megállás után indul el a két gomb egyikét törli. **Ez soha kerül elmentésre.**



**Megjegyzés** – A valóságú teszteléshez mindig komplett felépítéssel botokkal, kijelzőkkel stb. végezzen távolság tesztet. A tényleges távolság a part adottságaitól és a környezeti feltételektől függően változik, és attól függően, hogy az Rx-D-re standard, fokozott vagy rövid tartomány van-e beállítva. (Lásd az Rx-D felhasználói kézikönyv 6.0 - 6.3)

### 12.0 AZ ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Először kapcsolja ki a készüléket. Kapcsolja be ismét mindkét **PB** gombot és tartsa lenyomva mindkét gombot, amíg 2 és majd a 3. sípolást nem hallja, majd azonnal engedje el! Tartsa lenyomva a **PB1**-t, amíg a Txi-D ki nem kapcsol. Ez visszaállítja az összes beállítást a gyári alapértelmezettre (lásd 4.0).



### 13.0 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS VESZÉLJELZÉSEK

13.1 **AKKUMULÁTOR/ELEMÁLLAPOT** – Az akkumulátor állapotát ellenőrizze bekapcsoláskor és minden aktiválás után. Ha észre vesszük, hogy a töltöttségi szint alacsony, egy megkülönböztető kettős csökkenő figyelmeztető hang hallatszik, amelyet az Rx-D-re továbbít a kapaszkodó. Cserélje ki az akkumulátort a lehető leghamarabbi! **Az akkumulátor cseréje** - Távolítsa el az elemeket, és nyomja meg 2 másodpercig **mindkét PB gombot**. Helyezze be a csere elemeket és a Txi-D automatikusan be fog kapcsolódni. **Az elem cseréje nem befolyásolja a tárolt beállításokat.**

13.2 **AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS** (Energiatekarékos mód) – Ha a bekapcsolástól számított 48 óra belül nem észlel semmilyen tevékenységet, akkor a Txi-D hangos visszacsatló riasztási hangjelzéssel kikapcsol. Nyomja meg bármelyik **PB gombot** a kikapcsolási idő további 48 órával történő meghosszabbításához.

13.3 **PB FAILSAFE ABORT/HIBAÁLLAPOT** – Ha az egyik vagy mindkét PB gomb véletlenül folyamatosan megnyomják, a Txi-D hiba állapotba kerül és automatikusan kikapcsol.

### 14.0 VEZETÉK NÉLKÜLI RÁDIÓS HASZNÁLAT

Vezeték nélküli használathoz a Txi-D-ek először csatlakoztatni kell az Rx-D-hez. Lásd az Rx-D "Easy Pairing" egyszerű párosítási útmutatót (4.0). A távolság alacsonyabb lehet, ha a Txi-D talaj közelében vagy nagy fémtárgyak közelében van. Tartsa a Txi-D készüléket legalább fél méter távolságra minden elektromos berendezéstől és az Rx-D-től.

### 15.0 GARANCIA- ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A Txi-D-k alapvetően 2 éves garanciával rendelkeznek (3 év a regisztráció után). A Txi-D-k nem igényelnek karbantartást. Vigyázz rájuk, és ők is vigyázzanak rád.

• Használat után esős időben tisztítsa meg és tartsa anélkül, hogy a kemény borított meleg helyen száritáná.

• Ha egy Txi-D esik a vízbe, kapcsolja ki, vegye ki az akkumulátort és rizza ki a vizet. Hagyja meleg/száraz helyen teljesen megszáradni.

• Az elemtartó rekeszen kívüli csavarok használata vagy más anyag, különösen a **WD40** kezelésével elveszíti a garanciát!

A jótállás, a regisztráció, az ügyfélszolgálat és a bevált gyakorlatok teljes feltételei megtalálhatók weboldalunkon: [www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)

### TOVÁBBI REGISZTRÁCIÓ A 3 ÉV GARANCIAHOZ

Minden Delkim termék általában 2 év garancia vonatkozik. Online regisztráció esetén azonban 3 évre kiterjesztett garanciát vállalunk.

Követnie kell az utasításokat, és rendelkeznie kell a vásárlás igazoló számlával. A jótállás meghosszabbítása a vásárlás dátumával kezdődik, nem pedig a regisztráció dátumával.

A regisztrációhoz lépjen ide: [www.delkim.co.uk/registration](http://www.delkim.co.uk/registration)

A Txi-D EU-konform megfelelőségi nyilatkozata megtalálható weboldalunkon: [www.delkim.co.uk/DOC](http://www.delkim.co.uk/DOC)