


# Ev-D

## GUIDA ALL'UTENTE




### ISTRUZIONI GUIDA PRINCIPALE

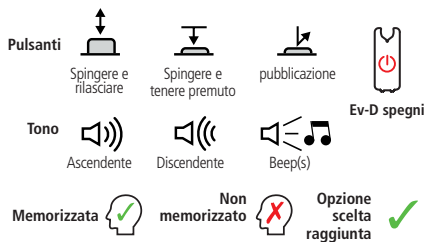

### SOMMARIO ISTRUZIONI

- 1.0 CONTROLLI E ATTACCHI
- 2.0 INSERIMENTO DELLA BATTERIA
- 3.0 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
- 4.0 REGOLAZIONE DEL TONO
- 5.0 DISATTIVA AUDIO
- 6.0 MODALITÀ LED GIORNO/NOTTE
- 7.0 PRECAUZIONI E AVVERTENZE
- 8.0 GARANZIA E LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE

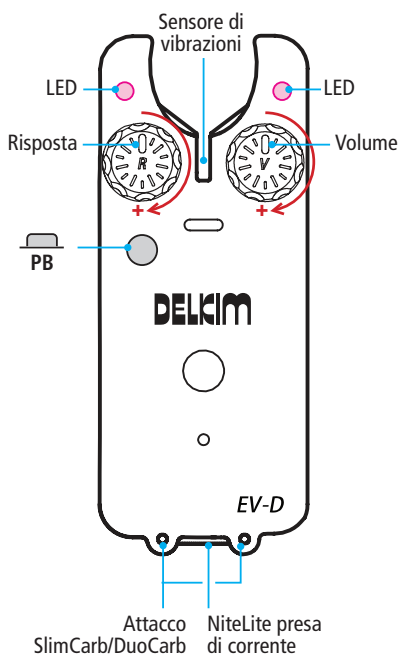

### ISTRUZIONI D'USO

#### 1.0 CONTROLLI E ATTACCHI

- 1.1 **SENSORE DI VIBRAZIONE**
- 1.2 **PULSANTE - PB. Importante** – quando si preme su un pulsante, tale operazione è riconosciuta da vari toni intuitivi di conferma e da luci LED.
- 1.3 **CONTROLLO DI RISPOSTA (R)** – conosciuto in precedenza come sensibilità. Girare in senso orario per aumentare la risposta del sensore di vibrazione al movimento in linea.
- 1.4 **CONTROLLO DEL VOLUME (V)** – girare in senso orario per aumentare il livello.
- 1.5 **PRESA NITELITE** – permette l'attacco degli indicatori visivi illuminati Delkim. **N.B.:** se non in utilizzo, lasciare il tappo colorato in posizione.
- 1.6 **ATTACCO SLIMCARB/DUOCARB** – due piccole fessure alla base dell'Ev-D permettono l'attacco del raccogliaviti.


**Avvertenza** – Non guardare direttamente i LED o non avere il volume dell'altoparlante al massimo quando si connette la batteria o si accende il sistema.



#### 2.0 INSERIMENTO DELLA BATTERIA


Non utilizzare batterie ricaricabili. Utilizzare una batteria 9v di alta qualità come la Duracell PP3. Rimuovere completamente le due viti, utilizzando l'attrezzo fornito. Sollevare la custodia della batteria. Inserire la batteria e riporre nuovamente la custodia. Posizionare nuovamente le viti senza stringerle troppo

Quando si connette per la prima volta una batteria all'Ev-D, il sistema si accenderà automaticamente con le impostazioni di default.\*

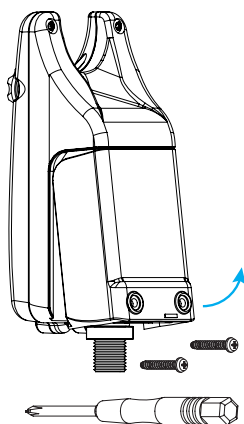


#### 3.0 ACCENSIONE

Premere e tenere premuto **PB** fino a quando non si percepiscono i toni di conferma in ascesa e rilasciare immediatamente. **NON** continuare a tenere premuto il pulsante dopo l'accensione o la modalità Regolazione del tono (vedere punto 4.0) verrà attivata.




3.1 **SPEGNIMENTO** – Premere e tenere premuto **PB** (attendere circa 5 sec.) fino a quando non si percepiscono i toni di conferma in discesa e rilasciare immediatamente.




#### 4.0 REGOLAZIONE DEL TONO (Default – Medio\*)

(Eseguita normalmente prima del fishing) – Assicurarsi che l'Ev-D sia spento. Accenderlo tenendo premuto **PB** per avviare i toni. Attendere i due toni di conferma e lasciare immediatamente. Per selezionare, premere e tenere premuto **PB** per scoprire i 16 toni. Rilasciare e tenere premuto nuovamente **PB** per invertire la direzione della modifica del tono. Rilasciare **PB** quando si è raggiunto il tono richiesto. Per ripetere il tono impostato durante la modalità di regolazione, premere e rilasciare semplicemente **PB** con la frequenza richiesta. **La regolazione del tono scadrà automaticamente dopo 10 secondi dall'ultima volta che si è premuto PB. Impostazione memorizzata**

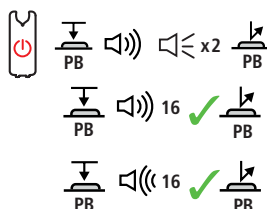


#### 5.0 ACCENDIMENTO/SPEGNIMENTO DISATTIVA AUDIO

Disattiva l'audio dell'altoparlante Ev-D locale. Premere **PB** e rilasciare non appena viene emesso un singolo tono di conferma. **Non continuare a tenere premuto PB o le modalità LED cambieranno.** La modalità Disattiva audio rimarrà attiva per 5 minuti e il LED sulla sinistra lampeggerà come promemoria visivo dopo un breve ritardo. È possibile annullare la modalità Disattiva audio in qualsiasi momento premendo una volta **PB**. **Non memorizzato**



#### 6.0 MODALITÀ LED GIORNO/NOTTE (Default - Modalità notte\*)

Selezionare la luminosità LED giorno (alta) o notte (media). Premere e tenere premuto **PB** fino a quando non vengono emessi i due toni di conferma e rilasciare per passare da giorno a notte e viceversa. La modalità notte dispone **sempre** del Marcatore notturno. **Ultime impostazioni memorizzate**



#### 7.0 PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- 7.1 **LIVELLO DI BATTERIA BASSO** – Qualora il livello della batteria dovesse diventare basso, i LED cominceranno ad attenuarsi e il volume si abbasserà. Sostituire la batteria il prima possibile (vedere la sezione 2.0). Inserire la batteria di sostituzione e l'Ev-D si accenderà automaticamente. **La sostituzione della batteria non avrà un impatto sugli elementi memorizzati.**
- 7.2 **SPEGNIMENTO AUTOMATICO** (Risparmio batteria) – all'accensione, se non è rilevata nessuna attività nell'arco di 60 ore, l'Ev-D si spegnerà con toni di avvertimento da conto alla rovescia. Durante il periodo di avvertenza, qualsiasi attivazione o qualora si prema **PB** ciò prolungherà il tempo per altre 60 ore.
- 7.3 **INTERRUZIONE DI SICUREZZA DEI PB NON RIUSCITA** – se il **PB** viene tenuto premuto continuamente e accidentalmente, l'Ev-D presumerà che ci sia uno stato di errore e si spegnerà automaticamente.

#### 8.0 GARANZIA E LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE

L'Ev-D ha due anni di garanzia standard (3 anni con la registrazione). L'Ev-D non ha bisogno di manutenzione. Prenditi cura del sistema e il sistema si prenderà cura di te.

- Dopo l'utilizzo in condizioni di pioggia, pulirlo e conservarlo in posizione dritta in un luogo caldo per asciugare le custodie rimosse.
- Se l'Ev-D viene immerso in acqua, spegnerlo, rimuovere la batteria e agitarlo per rimuovere l'acqua. Conservarlo in un luogo caldo per asciugarlo completamente.
- La manomissione con qualsiasi vite ad eccezione della rimozione della batteria, o il trattamento con qualsiasi sostanza e in **particolare WD40**, renderanno non valida la garanzia.

I termini e le condizioni complete della garanzia, della registrazione, della manutenzione in seguito alla vendita e le pratiche migliori possono essere reperite sul nostro sito web. [www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)

#### REGISTRAZIONE ESTESA A 3 ANNI DI GARANZIA

Tutti i prodotti Delkim vengono forniti con una garanzia di 2 anni come standard, ma offriamo una garanzia estesa di 3 anni se ti registri online.

Dovrai seguire le istruzioni e fornire la prova di acquisto. La garanzia estesa inizia dalla data di acquisto e non dalla data di registrazione.

Per registrarti vai su [www.delkim.co.uk/registration](http://www.delkim.co.uk/registration)

La dichiarazione di conformità UE per Ev-D può essere visualizzata sul nostro sito Web [www.delkim.co.uk/DOC](http://www.delkim.co.uk/DOC)



Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ

Tel. +44 (0) 1234 721116  
Fax +44 (0) 1234 721148

[www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)



DOWNLOAD OUR APP

