


## Uživatelská příručka

### FUNKCE

- Digitální zpracování signálu
- Ovládání rychlosti pípnutí
- Digitální vysilač
- Nastavitelná svítivost LED diod
- Tichý režim
- Okamžitě Denní/Noční nastavení
- Funkce ztlumení
- Pokročilá ochrana proti přírodním vlivům
- Výběr ze 64 tónů
- Automatické vypnutí
- Zapamatovatelné uživatelské nastavení
- Menší design

### PŘEHLED

- 1.0 OVLÁDÁNÍ & PŘÍPOJKY
- 2.0 PŘIPOJENÍ BATERIE
- 3.0 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ
- 4.0 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
- 5.0 NASTAVOVACÍ REŽIM – TÓN/REŽIM UTAJENÍ
- 6.0 ZTLUMENÍ
- 7.0 RYCHLOST PÍPÁNÍ
- 8.0 DENNÍ/NOČNÍ MÓD
- 9.0 NASTAVENÍ SVÍTVOSTI LED DIOD
- 10.0 IMU (SENSOR POHYBU)
- 11.0 TEST DOSAHU
- 12.0 RESETOVÁNÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
- 13.0 UPOZORNĚNÍ & ALARMY
- 14.0 PŘIPOJENÍ PŘÍPOSLECHU
- 15.0 GARANCE A UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE

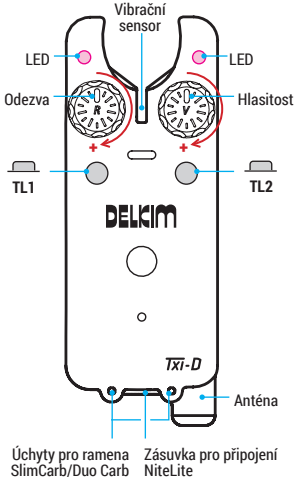

## NÁVOD K POUŽITÍ

### 1.0 OVLÁDÁNÍ & PŘÍPOJKY

#### 1.1 VIBRAČNÍ SENSOR

**1.2 TLAČÍTKA – TL1 + 2 (zleva doprava)** Důležité – zmáčknutí tlačítka je intuitivně potvrzeno různými druhy tónů a blikáním LED diod.


**1.3 OVLÁDÁNÍ ODEZVY (R)** – Dříve známé jako citlivost. Točte po směru hodinových ručiček, abyste zvýšili odezvu vibračního senzoru na pohyb vlasce. **Důležité** – nastavuje ve spojení s **NASTAVENÍM RYCHLOSTI PÍPÁNÍ** (viz 7.0).

**1.4 OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI (V)** – Točte po směru hodinových ručiček, abyste zvýšili hlasitost.

**1.5 ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ NITELITE** – Umožňuje připojení svícení u Delkim indikátorů záberu. **Poznámka** – pakliže není indikátor připojen ponechte barevnou zátku na místě.

**1.6 ÚCHYTY PRO RAMENA SLIMCARB/DUO CARB** – Dvě malé díry na spodku Txi-Dumožňují připojení ramen.


**⚠ Upozornění** – **Nedívejte se přímo do LED diody a nemějte hlasitost nastavenou na pino, když připojujete baterii nebo při zapínání.**



### 2.0 PŘIPOJENÍ BATERIE

**Nepoužívejte nabíjecí baterie.** Používejte kvalitní 9V baterie jako například Duracell PP3. Kompletně odsoudíte oba šrouby za pomoci příslušného šroubováku. Zvedněte kryt baterie. Připojte baterii a příslušné kryt zpět. Šrouby dotahujte s citem abyste nepoškodili závit.

**Poznámka** – Při prvním připojení baterie se Txi-D automaticky zapne.

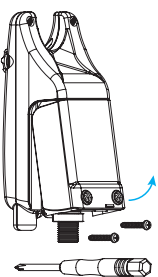


### PŘÍRUČKA UŽIVATELSKOU



### 3.0 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ

Při vypínání/zapínání je třeba použít obě tlačítka. Zmáčkněte **TL1** a **TL2** dokud neuslyšíte potvrzovací tón a poté ihned tlačítka pusťte. Nedržte tlačítka dlouho, jinak spustíte Nastavovací režim (viz 5.0).



**Poznámka** – Vypnutí hlasice automaticky vyše poplašný signál do příposlechu Rx-D, který spustí Anti-Theft Alarm pakliže je zapnut (viz 9.0 Uživatelské příručky pro Rx-D).

### 4.0 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ


**Základní nastavení, které umožňuje okamžitě použít. Zapněte** – Upravte hlasitost a odezvu na požadovanou úroveň – **Začněte chytat** – Pro použití s příposlechem postupujte podle Uživatelské příručky pro Rx-D.

**TÓN – MEDIUM**  
**LED MÓD – NOČNÍ (+ Noční zbarvení)**  
**SVÍTVOST LED DIOD – STŘEDNÍ (ÚROVEŇ 4)**  
**RYCHLOST PÍPÁNÍ – STŘEDNÍ (ÚROVEŇ 4)**  
**IMU (senzor pohybu) – VYPNUTÝ**


### 5.0 NASTAVOVACÍ REŽIM

(Standardně se provádí před samotným lovem)

Umožňuje nastavení tónu a režimu utajení. Nejprve se ujistěte, že Txi-D je vypnutý. Zapněte hlasice a držte obě tlačítka **TL1 + 2** zmáčknutá, dokud neuslyšíte 2 tóny, které potvrzují vstup do nastavovacího režimu, a obě tlačítka současně pusťte. **Nastavovací režim se automaticky vypne od posledního stisknutí tlačítka.**



**5.1 NASTAVENÍ TÓNU** – Vyberte si požadovaný tón se seznamu tónů. Stisknete a držte **TL1** dokud se nedostanete k Vámi požadovanému tónu, poté **TL1** pusťte. Opětovně stisknutí a držení **TL1** obrátí směr projíždění seznamu. Pakliže chcete zopakovat Vámi vybraný tón, stisknete a pusťte **TL1**. Jakmile máte tón vybraný, počkejte dokud se nastavovací režim sám nevyhne. **Zapamatované nastavení**



**5.2 REŽIM UTAJENÍ** – Toto je speciální noční nastavení, které lze použít samostatně nebo i s Delkim indikátory záberu. Po zapnutí vestavné diody již neblíkáji, Noční Zbarvení zůstává aktivní. LED dioda v Delkim indikátorech záberu se rozsvítí jako obvykle s ohromujícím vizuálním efektem. Stisknete **TL2** pro zapnutí/vypnutí Režimu Utajení. Toto ovlivňuje pouze noční režim utajení a ponechává Noční Zbarvení zaplé. Denní režim zůstává nezměněn. Světlost LED diody lze nastavit (viz 9.0). **Zapamatované nastavení.**



### AKTIVNÍ NASTAVENÍ

Nastavte pomocí jednoho tlačítka zatímco je hlasice zapnutý.

### 6.0 ZTLUMENÍ


Ztlumí pouze hlasice Txi-D. Stisknete **TL1** a pusťte jakmile uslyšíte jedno potvrzující pípnutí. **Nedržte tlačítko déle jinak změníte rychlost pípnutí.** Ztlumení zůstane aktivní po 5 minut, pouze levá LED dioda po krátkém čase začne blikat jako vizuální upozornění na zapnuté ztlumení. Ztlumení lze kdykoliv vypnout stisknutím **TL1**. **Nezapamatované nastavení.**



**Poznámka** – když je zapnuté ztlumení veškeré akce pomocí tlačítka **TL2** jsou zastavené.


### 7.0 OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI PÍPÁNÍ

Umožňuje nastavit rychlost pípnutí podle osobních preferencí plně nezávisle na úrovni odezvy. Po stisknutí a držení **TL1** se ozve krátké pípnutí, po kterém začnete procházet 8 nastavenými rychlostmi 1-8 (pomale - rychle). Pusťte **TL1** jakmile se dostanete k požadované rychlosti. Jakmile dosáhnete rychlosti 8 ozve se pípnutí, které Vás upozorní na poslední možnou úroveň nastavení. Pro resetování zopakujte proces. **Důležité** – Použijte ve spojení s nastavením Rychlosti Odezvy (R) pro dosažení ideální indikace záberu. **Zapamatované nastavení.**



### 8.0 DENNÍ/NOČNÍ MÓD


Vyberte Denní (továrně nastaveno na úrovni 8) nebo Noční (továrně nastaveno na úrovni 4) světlost LED diod spolu s Nočním zbarvením. Jedno stisknutí **TL2** přepína mezi Denním a Nočním módem. **Poslední nastavení zapamatované.**



**Poznámka** – Noční zbarvení je **vždy** zapnuté v Nočním módu.

### 9.0 NASTAVENÍ SVÍTVOSTI LED DIOD

Umožňuje nastavit svítivost LED diod podle osobních preferencí jak v Denním tak Nočním módu. **Nejprve vyberte jestli budete nastavovat Denní nebo Noční mód.** Stisknete a držte **TL2** pro procházení 8 úrovní svítivosti 1 - 8 (min - max). Pusťte **TL2** na požadované úrovni. Jakmile při procházení dorazíte na úroveň 8 ozve se pípnutí, které Vás upozorní na poslední možnou úroveň nastavení. Pro resetování zopakujte proces. **Zapamatované nastavení.**



### POKROČILÉ NASTAVENÍ

Vyžaduje vypnutí a zapnutí hlasice Txi-D za pomoci stisknutí a držení obou tlačítek

### 10.0 IMU (SENSOR POHYBU)


Tato funkce přidává dodatečnou úroveň zabezpečení. Při pohybu s hlasicí Txi-D vyšle poplašnou zprávu do příposlechu Rx-D. Pro zapnutí se nejprve ujistěte, že Txi-D je vypnuté. Zapněte pomocí stisknutí a držení obou tlačítek. Počkejte na potvrzovací tón, poté pusťte **TL2** a nadále držte **TL1** dokud se neozve další potvrzovací tón. Poté pusťte i tlačítko **TL1**.



**Poznámka** – IMU trvá zhruba 10 sekund než se stabilizuje. **IMU je zapnuté dokud nedojde k vypnutí hlasice. Po opětovném zapnutí hlasice je třeba IMU znovu zapnout.** Mějte na paměti, že pohnutí s hlasicí, když je IMU zapnuté a zabezpečení je na příposlechu Rx-D také zapnuté, může spustit Anti-Theft Alarm.

### 11.0 TEST DOSAHU


Při spuštění Txi-D vysílá pravidelně sérii tónů pro ověření dosahu příposlechu Rx-D. Nejprve se ujistěte, že Txi-D je vypnuté. Zapněte stiskem a držením obou tlačítek, počkejte dokud neuslyšíte tón potvrzující zapnutí a pusťte **TL1**, počkejte na další potvrzující tón a pusťte **TL2**. Txi-D bude pravidelně vysílat. Test dosahu se zruší stiskem, kteréhokoliv tlačítka. **Nikdy se nezapamatovává.**



**Poznámka** – vždy provádějte test s již nachystanou sestavou, pruhy, indikátory záberu apod. pro co nejrealističtější test. Dosah se mění v závislosti na okolí a počasí a také na zapnutém Dosahu na Rx-D (Standardní, Prodloužený, Krátký) – viz 6.0-6.3 v uživatelské příručce pro Rx-D.

### 12.0 RESETOVÁNÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Nejprve vypněte hlasice a zapněte držení obou tlačítek dokud neuslyšíte 2 pípnutí, počkejte na další 3 pípnutí a okamžitě pusťte. Zmáčkněte a držte **TL1** dokud se Txi-D nevyhne. Tímto resetujete všechny nastavení do továrního nastavení. (viz 4.0)



### 13.0 UPOZORNĚNÍ & ALARMY

**13.1 STAV BATERIE** – stav baterie je zkontrolován při každém spuštění. V případě, že je baterie málo nabitá vydá hlasice i příposlech po zapnutí dva klesající tóny. Vyměňte baterii co nejdříve je možné. **Výměna baterie** – Odpojte baterii a stisknete obě tlačítka po dvě sekundy. Zapojte novou baterii a Txi-D se automaticky zapne. **Výměna baterie neovlivní zapamatované nastavení.**

**13.2 AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ** (Šetření baterie) – Pakliže je hlasice zapnutý a nezapamováno po 48 hodin žádnou aktivitu tak vydá slyšitelné odpočítávací tóny a poté se sám vyhne. Každé stisknutí tlačítka resetuje čas do automatického vypnutí na 48 hodin.

**13.3 POJISTKA PROTI SELHÁNÍ TLAČÍTKA** – Jestliže je, kteréhokoliv tlačítko stisknuto déle než 10 sekund, vyhodnotí Txi-D selhání a automaticky se vyhne.

### 14.0 PŘIPOJENÍ PŘÍPOSLECHU

Pro bezdrátové používání hlasice Txi-D je třeba jej připojit k příposlechu Rx-D. Pro snadné spárování postupujte podle instrukcí pro Rx-D (viz 4.0). Dosah se může snížit když je Txi-D umístěno blízko u země nebo blízko velkým železným předmětům. Udržujte Txi-D alespoň 0,5 metru od všech elektrických zařízení a od Rx-D.

### 15.0 GARANCE A UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE

Hlasice Txi-D mají dvouletou záruku (3 roky s registrací) a nepotřebují servisovat. Starajte se o ně a oni se budou starat o Vás.

- Po dešti očistěte a skladujte ve vzpřímené poloze a nezakrývejte pouzdro.
- Pakliže Txi-D spadne do vody tak jej vypněte, odpojte baterii a vyřetezte vodu. Skladujte v teplém prostředí do úplného vyschnutí.
- V případě manipulace s jinými šrouby než se šrouby při výměně baterie a nebo při kontaktu s jinými látkami zejména s **WD40** přijďte o jakoukoliv záruku.

Celé bližší podmínky naší záruky, registraci, poprodejní pěči a více informací navštivte naši webovou stránku.

[www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)

### PRODLOUŽENÁ 3-LETÁ ZÁRUKA PŘI REGISTRACI

Všechny produkty Delkim mají standardní dvouletou záruku, ale nabízíme Vám prodlouženou tříletou záruku pakliže se zaregistrujete online.

Postupujte podle instrukcí a předložte důkaz Vaší koupě. Prodloužená záruka počíná běžet od data koupě, nikoliv od data registrace.

Pro registraci navštivte

[www.delkim.co.uk/registration](http://www.delkim.co.uk/registration)

Prohlášení ES o shodě nebo vhodnosti pro použití pro Txi-D je k nahlédnutí na naší webové stránce [www.delkim.co.uk/DQC](http://www.delkim.co.uk/DQC).



Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ

Tel. +44 (0) 1234 721116

Fax +44 (0) 1234 721148

[www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)



DOWNLOAD OUR APP

