


### FUNKCIE

- Digitálne spracovanie signálu
- Pokročilá ochrana proti prírodným vplyvom
- Ovládanie rýchlosti pípnutia
- Výber zo 64 tónov
- Digitálny vysieláč
- Automatické vypnutie
- Nastaviteľná svietivosť LED diód
- Zapamätateľné užívateľské nastavenie
- Tichý režim
- Menší design
- Okamžité Denné / Nočné nastavenie
- Funkcia stlmenia

### Obsah


- OVLÁDANIE & PRIPOJENIE
- PRIPOJENIE BATÉRIE
- ZAPNUTIE / VYPNUTIE
- TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE
- NASTAVOVACIE REŽIM - TÓN / REŽIM - UTAJENIE
- ZAPNUTIE / VYPNUTIE ZVUKU
- RÝCHLOSŤ PÍPANIA
- DENNÝ / NOČNÝ MÓD
- NASTAVENIE SVIETVOSTI LED DIÓD
- IMU (SENSOR POHYBU)
- TEST DOSAHU
- RESETOVANIE DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA
- UPOZORNENIA & ALARMY
- PRIPOJENIE PRÍSLUCHU
- GARANCIA A UŽIVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE

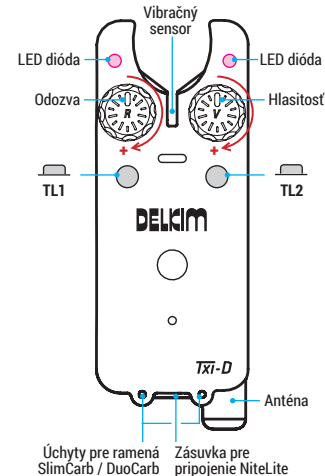

## NÁVOD NA POUŽITIE

### 1.0 OVLÁDANIE & PRIPOJENIE



- VIBRAČNÝ SENSOR**
- TLAČIDLÁ - TL1 + 2 (zľava doprava)** Dôležité – stlačením tlačidla je možné intuitívne potvrdiť rôznymi druhmi tónov a bilkáním LED diód.
- OVLÁDANIE REAKCIE (R)** – Predtým známe ako citlivosť. Točte v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili odozvu vibračného senzoru na pohyb vlasca. **Dôležité** - nastavujte v spojení s **nastavením rýchlosti pípania** (pozri 7.0).
- OVLÁDANIE HLASITOSŤI (V)** – Točte v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili hlasitosť.
- ZÁSUVKA NA PRIPOJENIE NITELITE** – Umožňuje pripojenie svetlénia u Delkim indikátorov záberu. **Poznámka** - Keď nie je indikátor pripojený, ponechajte farebnú zátku na mieste.
- ÚCHYT PRO RAMENA SLIMCARB / DUO CARB** – Dve malé diery na spodku Txi-D umožňujú pripojenie ramien.



### 2.0 PRIPOJENIE BATÉRIE


**Nepoužívajte nabíjateľné batérie.** Používajte kvalitné 9V batérie ako napríklad Duracell PP3. Kompletne odskrutkujte obidve skrutky za pomoci pribaleného skrutkovača. Zdvihnite kryt batérie. Pripojte batériu a priskrutkujte kryt späť. Skrutky dotahujte s citom, aby ste nepoškodili závit.

**Poznámka** – Pri prvom pripojení batérie sa Txi-D automaticky zapne.

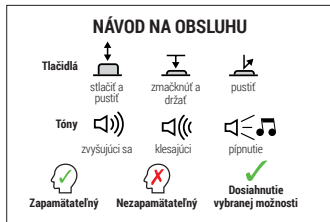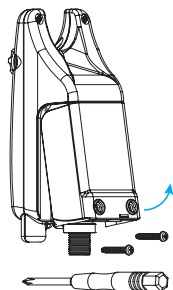

### 3.0 ZAPNUTIE / VYPNUTIE

Pri vypínaní / zapínaní je potrebné použiť obe tlačidlá ON a OFF. Stlačte **TL1** a **TL2** kým nezačne potvrzovací tón a potom ihneď tlačidlá pustiť. Nedržte tlačidlá dlho, inak spustíte nastavovací režim (pozri 5.0).



**Poznámka** - Vypnutie hlásiča automaticky vyšle poplachový signál do prísluchu Rx-D, ktorý, keď je zapnutý, spustí "Anti-Theft Alarm" - Alarm proti krádeži (pozri 9.0 Užívateľskú príručku pre Rx-D).

### 4.0 TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

**Základné nastavenie, ktoré umožňuje okamžité použitie.** Zapnite - Upravte hlasitosť a odozvu na požadovanú úroveň - **Začnite chytať** - Na použitie s prísluchom postupujte podľa Používateľské príručky pre Rx-D.

**TÓN - MEDIUM**  
**LED MÓD - NOČNÝ REŽIM(+ Nočná sfarbenie)**  
**SVIETVOSŤ LED DIÓD - STREDNÁ (ÚROVEŇ 4)**  
**RÝCHLOSŤ PÍPANIA - STREDNÁ (ÚROVEŇ 4)**  
**IMU (senzor pohybu) - vypnutý**


### 5.0 NASTAVOVANIE REŽIMU

(Štandardne sa vykonáva pred samotným lovom)

Umožňuje nastavenie tónu a režimu utajenia. Najprv sa uistite, že Txi-D je vypnutý. Zapnite hlásič a držte obe tlačidlá **TL1 + 2** stlačené, kým nebudete počuť 2 tóny, ktoré potvrdzujú vstup do nastavovacieho režimu, a obe tlačidlá súčasne pustiť. **Nastavovací režim sa automaticky vypne od posledného stlačenia.**



**5.1 TONE ADJUST** - Vyberte si požadovaný tón sa zoznamu tónov. Stlačte a držte **TL1** kým sa nedostanete k Vami požadovanému tónu, potom **TL1** pustiť. Opätovné stlačenie a držanie **TL1** obráti smer prechádzaní zoznamu. Keď mu chcete opakovať Vami vybraný tón, stlačte a pustiť **TL1**. Akonáhle máte tón vybraný, počkajte kým sa nastavovací režim sám nevyvypne. **Ide o zapamätateľné nastavenie.**



**5.2 NASTAVENIE REŽIMU UTAJENIA** - Toto je špeciálne nočné nastavenie, ktoré možno použiť samostatne alebo aj s Delkim indikátormi záberu. Po zapnutí vstavané diódy už neblíkajú, nočné sfarbenie zostáva aktívne. LED dióda u Delkim indikátore záberu sa rozsvieti ako obvykle s ohromujúcim vizuálnym efektom. Stlačte **TL2** pre zapnutie / vypnutie Režimu Utajenia. Toto ovplyvňuje iba nočný režim utajenia a ponecháva nočná sfarbenie zapnuté. Denný režim zostáva nezmenený. Svetlosť LED diódy možno nastaviť (pozri 9.0). **Ide o zapamätateľné nastavenie.**



### AKTÍVNE NASTAVENIE

Nastavujte pomocou jedného tlačidla zatiaľ čo je hlásič zapnutý.


### 6.0 VYPNUTIE / ZAPNUTIE ZVUKU

Stlmi iba signalizátor Txi-D. Stlačte **TL1** a pustiť akonáhle budete počuť jedno potvrdzujúce pípnutie. **Nedržte tlačidlo dlhšie inak zmeníte rýchlosť pípania.** Stlmenie zostane aktívne po dobu 5 minút, iba ľavá LED dióda po krátkom čase začne blíkaf ako vizuálne upozornenie na zapnuté stlmenie. Stlmenie možno kedykoľvek vypnúť stlačením **TL1**. **Ide o nezapamätateľné nastavenie.**



### 7.0 OVLÁDANIE RÝCHLOSŤI PÍPANIA

Umožňuje nastaviť rýchlosť pípania podľa osobných preferencií plne nezávisle na úrovni odozvy. Po stlačení a držaní **TL1** sa ozve krátke pípnutie, po ktorom začnete prechádzať 8 nastaveniami rýchlosti 1-8 (pomalejšie - rýchle). Pustiť **TL1** akonáhle sa dostanete k požadovanej rýchlosti. Akonáhle dosiahnete rýchlosť 8 ozve sa pípanie, ktoré Vás upozorní na poslednú možnú úroveň nastavenia. Pre resetovanie opakujte celý proces. **Dôležité** - Použitie v spojení s nastavením rýchlosti odozvy (R) pre dosiahnutie ideálnej indikácie záberu. **Ide o Zapamätateľné nastavenie.**



### 8.0 DENNÝ / NOČNÝ MÓD

Vyberte denný (továrni nastavené na úroveň 8) alebo nočný (továrni nastavené na úroveň 4) svietivosť LED diód spolu s nočným sfarbením. Jedno stlačenie **TL2** prepína medzi denným a nočným módom. **Posledné nastavenie je zapamätateľné.**



**Poznámka** - Nočné sfarbenie je **vždy** zapnuté v nočnom móde.

### 9.0 NASTAVENIE SVIETVOSTI LED DIÓD

Umožňuje nastaviť svietivosť LED diód podľa osobných preferencií tak v dennom tak nočnom móde. **Najprv vyberte, či budete nastavovať dennú alebo nočnú mód.** Stlačte a držte **TL2** pre prechádzanie 8 úrovňami svietivosti 1 - 8 (min - max). Pustiť **TL2** na požadovanej úrovni. Akonáhle pri prechádzaní dorazíte na úroveň 8 ozve sa pípanie, ktoré Vás upozorní na poslednú možnú úroveň nastavenia. Pre resetovanie opakujte celý proces. **Ide o zapamätateľné nastavenie.**



### POKROČILÉ NASTAVENIE

Vyžaduje vypnutie a zapnutie signalizátoru Txi-D za pomoci stlačenia a držania oboch tlačidiel.

### 10.0 IMU (SENSOR POHYBU)

Táto funkcia pridáva dodatočnú úroveň zabezpečenia. Pri pohybe so signalizátorom Txi-D vyšle poplašnú správu do prísluchu Rx-D. Pre zapnutie sa najprv uistite, že Txi-D je vypnutý. Zapnite pomocou stlačenia a držania oboch tlačidiel. Počkajte na potvrzovací tón, potom pustiť **TL2** a naďalej držte **TL1**, kým sa neozve ďalší potvrzovací tón. Potom pustiť aj tlačidlo **TL1**.



**Poznámka** - IMU trvá zhruba 10 sekúnd než sa stabilizuje. IMU je zapnuté, kým nedôjde k vypnutiu signalizátora. Po opätovnom zapnutí signalizátora treba IMU znova zapnúť. Majte na pamäti, že pohnutie so signalizátorom, keď je IMU zapnuté a zabezpečenie je na prísluchu Rx-D tiež zapnuté, môže spustiť "Anti-Theft Alarm" - alarm proti krádeži.

### 11.0 TEST DOSAHU


Pri spustení Txi-D vysielá pravidelnú sériu tónov pre overenie dosahu prísluchu Rx-D. Najprv sa uistite, že Txi-D je vypnuté. Zapnite stlačením a držaním oboch tlačidiel, počkajte, kým nebudete počuť tóny potvrdzujúce zapnutie a pustiť **TL1**, počkajte na ďalší potvrdzujúci tón a pustiť aj **TL2**. Txi-D bude pravidelne vysieláč. Test dosahu sa zruší stlačením ktoréhkoľvek tlačidla. **Táto funkcia sa nikdy nezapamätáva.**



**Poznámka** - vždy vykonávajte test s už nachystanou zostavou: pruhy, indikátory záberu a pod, pre čo najrealistickejší test. Dosah sa mení v závislosti na okolie a počasie a tiež na zapnutom dosah na Rx-D (Štandardný, Predĺžený, Krátky) - vid' 6.0-6.3 v užívateľskej príručke pre Rx-D.

### 12.0 RESETOVANIE DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Najprv vypnite signalizátor a zapnite držaním oboch tlačidiel kým, nezačnete 2 pípnutia, počkajte na ďalšie 3 pípnutia a okamžite pustiť. Stlačte a držte **TL1** kým sa Txi-D nevyvypne. Týmto resetujete všetky nastavenia do továrenského nastavenia (pozri 4.0).



### 13.0 UPOZORNENIA & ALARMY

- STAV BATÉRIE** - stav batérie je skontrolovateľný pri každom spustení. V prípade, že je batéria málo nabitá, vydá signalizátor aj odposluch po zapnutí dva klesajúci tóny. Vymeňte batériu čo najskôr je možné. **Výmena batérie** - Odpojte batériu a stlačte obe tlačidlá po dobu dve sekundy. Zapojte novú batériu a Txi-D sa automaticky zapne. **Výmena batérie neovplyvní zapamätateľné nastavenia.**
- AUTOMATICKÉ VYPNUTIE (Šetrenie batérie)** - Keď je hlásič zapnutý a nezaznamená po dobu 48 hodín žiadnu aktivitu, tak vydá pociuteľné odpočítavacie tóny a potom sa sám vypne. Každé stlačenie tlačidla resetuje čas do automatického vypnutia na 48 hodín.
- POISŤKA PROTI ZLYHANIU TLAČIDLA** - Ak je ktoréhkoľvek tlačidlo stlačené dlhšie ako 10 sekúnd, vyhodnotí Txi-D zlyhanie a automaticky sa vypne.

### 14.0 PRIPOJENIE PRÍSLUCHU

Pre bezdrôtové používanie signalizátora Txi-D je potrebné ho pripojiť k prísluchu Rx-D. Pre ľahké spracovanie postupujte podľa inštrukcií pre Rx-D (pozri 4.0). Dosah sa môže znížiť, keď je Txi-D umiestnený blízko pri zemi alebo blízko veľkým železným predmetom. Udržujte Txi-D aspoň 0,5 metra od všetkých elektronických zariadení a od Rx-D.

### 15.0 GARANCIA A UŽIVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE

Signalizátor Txi-D majú dvojiročnú záruku (3 roky s registráciou) a nepotrebnú servisovať. Starajte sa o ne a oni sa budú starať o Vás.

- Po daždi očistite a skladujte vo vzpriamenej polohe a nezakrývajte puzdrami.
- Keď Vám Txi-D spadne do vody tak ho vypnite, odpojte batériu a vytraste vodu. Následne skladujte v teplom prostredí do úplného vyschnutia.
- V prípade manipulácie s inými skrutkami, než sú skrutky pri výmene batérie alebo pri kontakte s inými látkami **najmä s WD40** pridáte o akúkoľvek záruku.

Celé bližšie podmienky našej záruky, registráciu, popredajú starostlivosť a viac informácií nájdete na internetovej stránke.

[www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)

### PREDĽŽENÁ 3-ročná záruka PRI REGISTRÁCII

Všetky produkty Delkim majú standardú dvojiročnú záruku, ale ponúkame Vám predĺženú trojiročnú záruku, ak sa zaregistrujete online.

Postupujte podľa inštrukcií a predložte dôkaz Vašej kúpy. Predĺžená záruka začína plynúť od dátumu kúpy, nie od dátumu registrácie.

Pre registráciu navštívte: [www.delkim.co.uk/registration](http://www.delkim.co.uk/registration)

Vyhlasenie EÚ o zhode alebo vhodnosti použitia pre Txi-D je k nahliadnutiu na našej webovej stránke [www.delkim.co.uk/DOC](http://www.delkim.co.uk/DOC).

